

타임 컨트롤러 메뉴얼

TIME CONTROLLER TECHNICAL MANUAL



TC-3



Technology. Faith. Honesty


AT COMPANY

Air & Auto Tech

타임컨트롤러 (TC-3)

제품 스펙

사용 전력 : 220v
사용 압축공기 온도 : 1°C~60°C
컨트롤러 설치 외부 온도 : 20°C
최대 사용 압력 : 10bar
권장 사용 압력 : 7bar 이내

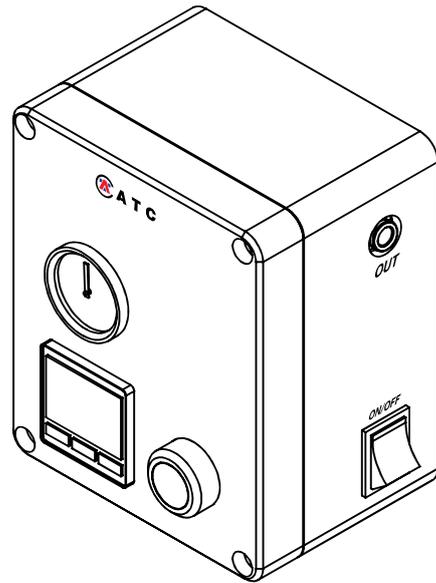

TC-3

제품 설명

타임컨트롤러(TC-3)는 사용자가 작동시간과 제동시간을 조절하여 제품의 효율성을 극대화 하며, 별도의 솔레노이드와 디스플레이, 컴퓨터 없이 간단하게 설치 할 수 있어 경제적인 제품 입니다.

적용 제품군




AIR
FEEDER



AIR
TRANSPORTER



AIR
BALL LIFTER
(SINGLE)

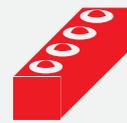

AIR
BALL LIFTER



AIR
VIBRAOTOR




AIR
KNOCKER



AIR
TURBINE
VIBRAOTOR



AIR
FILTER

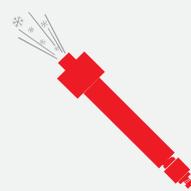

AIR
COOLER

설정 방법



1. “>>” 버튼을 누르면 제동시간이 설정됩니다.
2. ∨ ∨ 로 설정 값을 입력합니다.
(※ 제동시간 : 00.00 ~ 59.59 설정 가능)

MD >> ∨ ∨

SAVE SET DOWN UP

& NEXT



3. “MD” 버튼으로 설정을 저장하면 작동시간 설정으로 넘어갑니다.
4. 작동시간 역시 동일하게 설정 합니다.
(※ 작동시간 : 00.00 ~ 59.59 설정 가능)
5. “MD” 버튼을 눌러 설정 저장 후 종료 합니다.


③
⑤



정상적으로 설정이 되면 제동시간동안 OUT1에 적색등이 켜지고,
작동시간에 OUT1, OUT2 모두 적색등이 켜집니다.
(TIM 등이 깜빡이는 것은 정상 작동 입니다.)

- ※ 설정 중에는 에어의 공급을 잠시 중단하는 것을 권장합니다
- ※ 시간 설정 중에도 계속 카운트 (동작) 됩니다.
- ※ 새로운 설정 값은 다음 신호부터 적용 됩니다.

부분 명칭

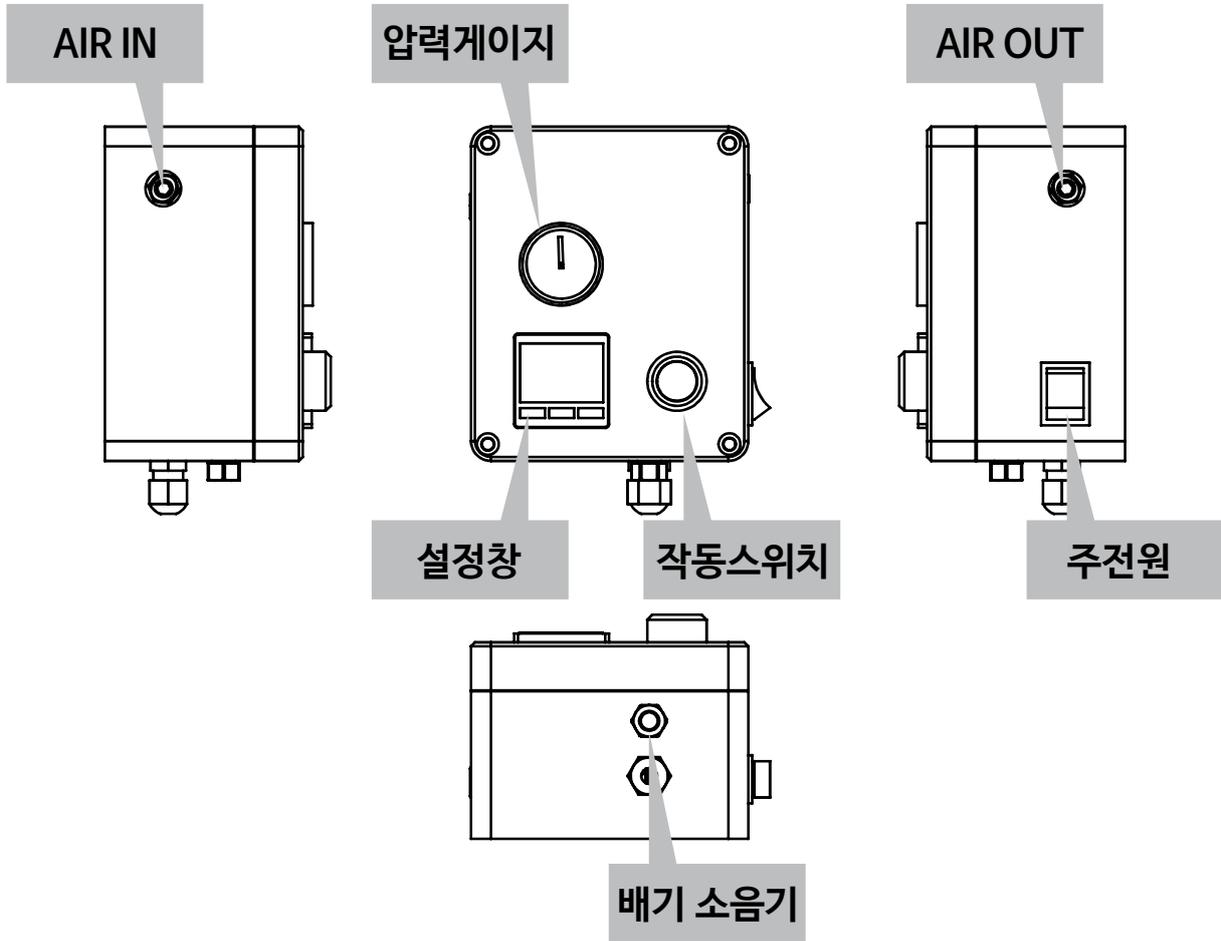

※ 주의사항 ※

1. 사용 설치 전 손에 물기를 제거하고 사용하기 바랍니다.
2. 압축공기 배관 전, 콤프레셔의 정지를 확인하고 안전하게 설치하시기 바랍니다.
3. 눈, 비, 바람 등 외부환경에 노출되지 않은 실내에 설치하시기 바랍니다. (*사용온도 : 20℃ 준수)
4. 작동이상 시 전원을 즉시 차단하고 사용을 중지하시기 바랍니다.
5. 내부 배선 변경 및 개조를 엄금하며, 이로 인한 고장에 대해서 보증/지원하지 않습니다.

